

Особенности



Аксессуары

Кольцо для подвеса

Характеристики

FL1 STANDARD	TURBO	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	МИН
	1000 ЛЮМЕН	200 ЛЮМЕН	65 ЛЮМЕН	15 ЛЮМЕН	1 ЛЮМЕНА
	*15МИН	3ч	9ч 45МИН	19ч	70ч
	180 МЕТРОВ	75 МЕТРОВ	46 МЕТРОВ	22 МЕТРОВ	7 МЕТРОВ
	8130cd	1425cd	530cd	130cd	12cd
	1М (Ударопрочность)				
	IP54 (Защита)				

ПРИМЕЧАНИЕ Приведенные значения были измерены с использованием встроенного аккумулятора (3.7V, 1200mAh) в лабораторных условиях. При использовании в реальных условиях эти значения могут отличаться, в зависимости от индивидуальных особенностей использования батареи и от условий окружающей среды. * Время работы для режима Турбо протестировано без регулирования температуры.

Инструкция по эксплуатации

OLED дисплей

TUR оснащен многофункциональным OLED-дисплеем. (Перед первым использованием снимите защитную пленку с экрана.) После включения фонаря на экране последовательно отобразится текущая информация (уровень яркости и люмены, оставшееся время работы, пользовательский режим), а затем он погаснет. После выключения экрана кратковременным нажатием переключателя режимов можно повторно активировать экран.

Функция включения экрана

- Эта функция используется ТОЛЬКО с целью демонстрации. Она не отображает реальное состояние фонарика.
- При выключенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку питания (даже после того, как свет включится в режиме МИНИМАЛЬНОЙ яркости) до тех пор, пока свет не выключится, тем самым запускается режим демонстрации дисплея.
- В этом состоянии на дисплее будут отображаться различные информационные данные. Кратковременно нажмите любую кнопку, чтобы выйти из этого состояния.

Включение / Выключение

Включение: При выключенном фонаре нажмите кнопку питания, чтобы включить.

Выключение: При включенном фонаре нажмите кнопку питания, чтобы выключить.

Пользовательские режимы

У TUR имеются 2 пользовательских режима - режим DEMO и DAILY.

DEMO режим: Свет автоматически выключится, если в течение 30 секунд не будет осуществлено никаких действий (за исключением повторной активации экрана). На экране будет отображаться оставшееся время работы.

DAILY режим: Свет не будет выключаться автоматически, и его необходимо выключить вручную.

Примечание: По умолчанию используется режим DEMO. При ежедневном использовании рекомендуется переключать фонарь в режим DAILY.

При включенном/выключенном свете нажмите одновременно кнопку питания и кнопку режима, чтобы переключиться из режима DEMO в DAILY. Мигающий светодиод указывает на текущий пользовательский режим: 1 мигание обозначает DEMO режим, а 2 мигания - DAILY режим. (При этом на экране будет отображаться DEMO или DAILY, указывая текущий пользовательский режим.)

Примечание: Повторная активация фонаря в течение 3 секунд после автоматического выключения в режиме DEMO временно переведет его в режим DAILY до момента выключения.

Уровни яркости

При включенном фонаре и экране нажимайте кнопку режимов, чтобы циклически переключать «МИНИМАЛЬНЫЙ - НИЗКИЙ - СРЕДНИЙ - ВЫСОКИЙ». При повторном включении фонарь перейдет на ранее сохраненный уровень яркости.

Примечание: При выключенном экране нажмите кнопку режимов, чтобы активировать экран перед настройкой уровня яркости.


Быстрый переход в Минимальный режим

При выключенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку режимов для быстрого перехода в режим МИНИМАЛЬНЫЙ.

Быстрый переход в ТУРБО режим

При включенном/выключенном свете нажмите и удерживайте кнопку режимов, чтобы активировать режим ТУРБО. Отпустите переключатель, чтобы вернуться к предыдущему режиму.

Блокировка / Разблокировка



TUR имеет два режима блокировки (Режим полублокировки и Режим полной блокировки).

Режим полублокировки (Блокировка 1):

- Чтобы перейти в режим полублокировки, при включенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится значок Lockout 1 (Блокировка 1).
- В режиме полублокировки кнопка питания не может включать фонарь. Для доступа в режим ТУРБО используется кнопка «Режим».

Режим полной блокировки (Блокировка 2):

- Чтобы перейти в режим полной блокировки, при включенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку питания, даже после входа в режим полублокировки, пока на экране не появится значок Lockout 2 (Блокировка 2).
- В режиме полной блокировки обе эти кнопки недоступны для активации фонаря.

Разблокировка:


Чтобы выйти из режима блокировки, нажмите и удерживайте кнопку питания, после чего на экране появится значок разблокировки и индикатор выполнения, после чего фонарь активируется. Фонарь войдет в режим сохраненного уровня.

ATR (Усовершенствованное регулирование температуры)

Интегрированная технология ATR регулирует уровень яркости TUR в соответствии с условиями работы и окружающей средой, что обеспечивает оптимальную производительность фонаря.

Индикация питания

При выключенном свете кратковременно нажмите кнопку «Режим», при этом отобразится уровень заряда аккумулятора, напряжение, сохраненный уровень яркости и текущий пользовательский режим, после чего экран погаснет. Различные значения напряжения указывают на различные уровни оставшегося заряда аккумулятора:



- **Примечание:** Если напряжение аккумулятора ниже 3,4 В, синяя лампа индикатора питания под обеими кнопками будет мигать через каждые 2 секунды, давая знать пользователю о том, что необходимо как можно скорее зарядить аккумулятор.

Зарядка

TUR оснащен интеллектуальной системой зарядки. Зарядите аккумулятор перед первым использованием.


Подключение к внешнему источнику питания:

Для того, чтобы начать процесс зарядки, подключите USB-кабель к внешнему источнику питания (например, USB-адаптеру, компьютеру или другим устройствам зарядки USB) и к порту micro-USB, как показано на рисунке. Полное время зарядки составляет порядка 3,5 часов.

Индикатор зарядки: При нормальном процессе зарядки лампа индикатора будет медленно мигать, и на экране будет отображаться текущий уровень заряда аккумулятора. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор зарядки будет гореть постоянно, и на экране отобразится информация о полном уровне заряда аккумулятора.

Меры предосторожности

1. При длительном использовании уровня яркости ТУРБО в 1000 люмен происходит интенсивный нагрев. Соблюдайте осторожность при использовании фонарем в режиме ТУРБО во избежание перегрева переходите на более низкий уровень, если фонарик становится слишком горячим для того, чтобы можно было держать его в руке
2. НЕ направляйте луч в глаза.
3. Заряжайте устройство каждые 3 месяца, если вы не используете его в течение длительного времени.
4. Эта упаковка содержит мелкие детали. Необходимо хранить ее в месте, недоступном для детей.
5. Если фонарь хранится в рюкзаке, активируйте режим блокировки, чтобы предотвратить случайную активацию.
6. НЕ разбирайте, не вносите в него изменения и не переделывайте изделие, в противном случае гарантия будет аннулирована.

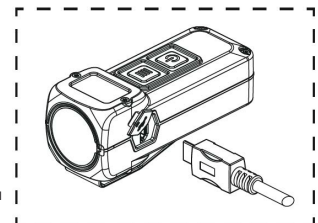

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Полученная сломанная или поврежденная/дефектная продукция подлежит обмену через местного дистрибьютора/дилера в течение 14 дней со дня покупки. После истечения 14 дней со дня покупки все дефектные/неисправные изделия NITECORE® будут отремонтированы бесплатно в течение 60 месяцев со дня покупки. После истечения 60 месяцев распространяется ограниченная гарантия, покрывающая расходы на оплату труда и обслуживание, но не стоимость аксессуаров и запасных частей. Гарантия полностью аннулируется в каждом из следующих случаев:

1. Изделие(я) разбиты, преобразованы и/или заменены посторонними лицами.
2. Изделие(я) повреждены из-за их неправильного использования.
3. Изделие(я) повреждены в результате протекания элементов питания.

Для получения новейшей информации о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, отправьте электронное письмо на адрес info@nitecore-ua.com

В случае любых изменений в данном товаре (технические характеристики, гарантийные условия и др.) информационное преимущество имеет сайт www.nitecore-ua.com.

SYSMAX ind.
NITECORE - Украина

Официальный сайт: www.nitecore-ua.com
Вконтакте: [www.vk.com/nitecore_ukraine](https://vk.com/nitecore_ukraine)
Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial



20180414